

MRP - CRLX REGISTRAČNÁ POKLADŇA

PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽOV



MRP-Company, spol. s r.o.

www.mrp.sk

048/611 1333; 0903/821 211; 0905/821 211; 0948/821 211

OBSAH

1	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	4
1.1	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	4
1.2	TECHNICKÉ PARAMETRE	4
1.3	ZAPNUTIE/VYPNUTIE A ROZHRANIE	5
2	CHARAKTERISTIKA	5
3	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	6
4	ZALOŽENIE PAPIERA	7
5	VÝMENA BATÉRIE	8
6	ROZVRHNUTIE KLÁVES	9
7	PRIHLÁSENIE POKLADNÍKA	12
8	ZADÁVANIE ZNAKOV	12
9	REŽIMY POKLADNICE	13
10	FUNKCIE V P REŽIME	14
10.1	NASTAVENIE PLU	14
10.1.2	VYTlač PLU DÁTA	15
10.1.3	ZMAZANIE PLU	15
10.1.4	ČIAROVÝ KÓD.....	15
10.2	NASTAVENIE ODDELENIA	15
10.3	NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU	16
10.4	NASTAVENIE SYSTÉMOVÝCH VOLIEB	16
10.5	NASTAVENIE SKLAD	17
10.6	NASTAVENIE POKLADNÍKA.....	17
10.7	PĀTA ÚČTENKY	17
10.8	NASTAVENIE PRIRÁŽKY +% A ZLAVY -%	17
10.8.1	NASTAVENIE PRIRÁŽKY +%	17
10.8.2	NASTAVENIE ZLAVY -%	18
10.9	NASTAV VÁHU	18
10.12	Tlač SYSTÉMOVÝCH NASTAVENÍ.....	18
10.13	NASTAVTE ECP IP	18
10.14	HESLO	19
11	PREDAJNÉ OPERÁCIE	20
11.1	ZOBRAZENIE DÁTUMU A ČASU	20
11.2	PREDAJ CEZ JEDNOTLIVÉ ODDELENIA	21
11.3	PREDAJ CEZ PLU	21
11.4	POUŽÍVANIE TlačIDLA [-%]	22
11.5	POUŽÍVANIE TlačIDLA [-].....	22
11.6	POUŽÍVANIE TlačIDLA [ZRUŠ RIADOK].....	23
11.7	POUŽÍVANIE TlačIDLA [STORNO RIADOK].....	23
11.8	POUŽÍVANIE TlačIDLA [STORNO]	23
11.9	VKLAD HOTOVOSTI	24
11.10	VÝBER HOTOVOSTI.....	24
11.11	ZADANIE HOTOVOSTI	24
11.12	PLATBA KARTOU [KARTA].....	24
11.13	PLATBA V CUDZEJ MENE	25

11.14	VRÁTENIE TOVARU	25
11.15	KALKULAČKA	26
11.16	ÚHRADA FAKTÚRY	26
11.17	VRÁTENIE ÚHRADY FAKTÚRY	26
12	OSTATNÉ FUNKCIE	27
12.1	VÝPIS PLU CENY	27
12.2	SÝTOSŤ	27
13	MANAŽMENT SPRÁV Z REŽIMU X/Z.....	28
13.1	DENNÁ SPRÁVA	29
13.2	FIŠKÁLNA SPRÁVA (REŽIM X)	30
13.3	SPRÁVA PLU.....	31
13.4	SPRÁVA ZÁSOB (X REŽIM).....	31
13.5	ZOZNAM SPRÁV (X REŽIM).....	31
14.	EJ REŽIM.....	32
14.1	EJ SUMMARY INFO UZÁVIERKA	32
14.2	EJ DOKLAD	32
14.3	SD KARTA	32
15	INFORMÁCIE O CHYBE.....	33
15	PRÍLOHA	37

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


1.1 Všeobecné informácie

Oddelenie	8
PLU	5000
Pokladník	4
Správa	Denná správa Fiškálna správa PLU správa Sklad správa Výpis hlásení EJ Z-Info správa EJ Summary Info správa EJ Module Info správa EJ Receipt Periodic PLU správa
Displej	predavača 5*16 zákaznícky 14 znakov
Tlačiareň	Thermal
Šírka pásky	57 mm

1.2 Technické parametre

- AC input: 110V~240V 0.8A
- DC output: 13.8V 2.5A
- Pracovná teplota: 0°C ~40°C
- Pracovná vlhkosť: 5%~85% R.H.
- Klávesnica: 36 tlačidiel
- Rýchlosť tlače: 65~70mm/s

1.3 Zapnutie/Vypnutie a rozhranie

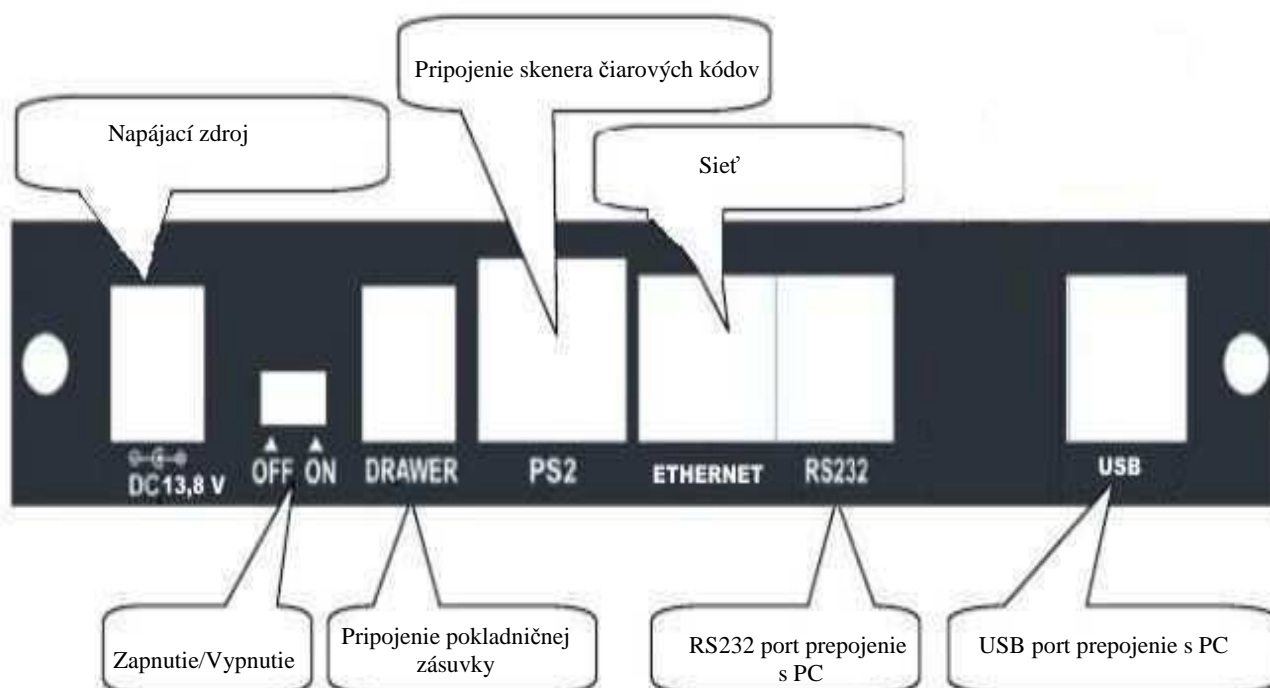

2 CHARAKTERISTIKA

- 1) Systém úspory energie. Keď sa pokladňa nepoužíva viac ako 30 minút automaticky prejde do úsporného režimu.
- 2) Vstavaná nabíjateľná batéria pre používanie vonku.
- 3) Možnosť pripojiť skener čiarových kódov.
- 4) Vysoká kapacita PLU.
- 5) Vysoká kapacita RAM.
- 6) Podsvietená LCD obrazovka zobrazuje čas a napäťovú úroveň batérie.
- 7) Automatický alarm v prípade nízkeho stavu nabitia batérie upozorňujúci na potrebu jej okamžitého nabitia.
- 8) Podpora 37 typov čiarových kódov.
- 9) Podpora platby kreditnou kartou.

3 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pokladňa zapípa v prípade ak nastane prevádzková chyba a zobrazí sa na displeji ERR X. Stlačte tlačidlo [CELKOM] na zobrazenie detailov chyby a stlačte tlačidlo [ZMAŽ] na zastavenie pípania.

- 1) Registračná pokladňa šetrí energiu. Po softvérovom vypnutí, ECR vstupuje do spiacieho režimu bez zvukov a vtedy nemá skoro žiadnu spotrebu energie. V ostatných režimoch, po nečinnosti viac ako 30 minút, ECR automaticky vstupuje do spiacieho režimu a tým šetrí energiu. Na ukončenie spiacieho režimu stlačte tlačidlo [PREDAVAČ].
- 2) Vo všeobecnosti možno novú batériu používať niekoľko rokov. Keď zistíte výrazný pokles kapacity batérie, je potrebné túto batériu vymeniť. Uložené dáta ostanú zachované ešte dlhý čas po vybratí batérie z ECR, odporúčame však vymeniť novú batériu čo najskôr.
- 3) Prosíme používajte pokladňu v čistom a suchom prostredí. (v prašnom prostredí sa zníži jeho životnosť).
- 4) V prípade používania skenera čiarových kódov, 9600 bps baud rate, je potrebný 1 stop bit, ktorého kontrolná suma sa nekontroluje.
- 5) Táto registračná pokladňa má zabudovanú batériu. Môžete ju používať bez iného zdroja energie. Pre lepšie používanie odporúčame, používať nabíjačku ak je to možné. Nepoškodzuje to batériu z dôvodu zabudovanej ochrany obvodov.
- 6) Tento model registračnej pokladne má dva druhy upozornenia na stav batérie. Prvý druh upozornenia nastane, keď stav batérie klesne pod 6V, a na displeji sa zobrazí "low B" čo znamená nízky stav batérie. Registračná pokladňa zapípa každých 5 sekúnd, pokiaľ budete nečinní počas prvého druhu upozornenia. Druhý druh upozornenia nastane, keď stav batérie klesne pod 5,8V, a na displeji sa zobrazí "low B". Registračná pokladňa sa vypne a je potrebné jej okamžité nabitie, inak sa životnosť batérie skráti a je vysoko pravdepodobné, že po dlhšej dobe stratíte údaje uložené v pamäti.
- 7) Batéria sa bude po kúsku vybíjať aj keď nebude v prevádzke. Aj keď pokladňu nepoužívate, nabite ju najmenej dvakrát ročne a to každý raz približne 6 hodín.

4 ZALOŽENIE PAPIERA

- 1) Uvoľnite a otvorte kryt zásobníka papiera. Odstráňte zvyšnú časť papiera, iné predmety alebo prach zo zásobníka na papier.
- 2) Vložte novú rolku papiera na pokladničné bloky do zásobníka papiera. Zasuňte papier do hlavy tlačiarne. Následne, ak je to potrebné, stlačte tlačidlo [POSUN] na vysunutie papiera.
- 3) Po tom ako bol vysunutý koniec rolky papiera cez otvor na kryte, kryt zásobníka na papier zatvorte.



Poznámka:

- 1) Je dôležité používať rolky papiera, ktoré majú farebný pásik na poslednej časti papiera indikujúci, že rolka papiera sa o chvíľu minie.
- 2) Používajte len taký papier ktorý je určený pre thermo tlačiarne.

5 VÝMENA BATÉRIE

V našich ECR používame netečúce olovnaté batérie. Vo všeobecnosti možno novú batériu používať niekoľko rokov. Ak sa výkon batérie po jej nabití značne znížil, je potrebné ju vymeniť za novú.

UPOZORNENIE

AK JE BATÉRIA NAHRADENÁ BATÉRIOU
NESPRÁVNEHO TYPU HROZÍ RIZIKO EXPLÓZIE
ODSTRÁŇTE POUŽITÉ BATÉRIE PODĽA NÁVODU

Pozor:

- Prepnite vypínač pokladne do polohy vypnuté.
- Napriek tomu, že dáta môžu byť uchované dlhý čas po vybratí batérie, odporúčame vymeniť novú batériu hneď ako je to možné, aby sa predišlo strate uložených dát.
- Keď nebude batéria dlhší čas používaná, sama sa postupne vybije, preto ak aj pokladňu nepoužívate nabite batériu najmenej dvakrát ročne, každý raz približne 6 hodín.



Vypnite ECR, použite krížový skrutkovač na odskrutkovanie týchto štyroch skrutiek, odoberte kryt batérie.

















Otvorte kryt a odskrutkujte tieto dve skrutky, vyberte ich spolu s úchytmi batérie.










Vložte novú batériu. Skontrolujte si správnosť polaritu (červená pre anódu, čierna pre katódu). Zaskrutkujte skrutky a umiestnite naspäť kryt.

6 ROZVRHNUTIE KLÁVES



- Základné funkčné klávesy

	[SHIFT]	Zmena funkcie tlačidla.
	[FUNC]	Tlačidlo pre skratku k niektorým iným funkciám.
	[VRÁTITÍ]	Vrátenie tovaru.
	[+%]	Tlačidlo na percentuálnu prirážku.
	[-]	Tlačidlo na zľavu z hodnoty.
	[POSUN]	Posunutie papiera na pokladničné bloky/správy jednorázovo alebo nepretržite pokiaľ je tlačidlo stlačené.
	[ULOŽ/OBNOV]	1. Dočasne udržiava predaj, ktorý bude dokončený neskôr. 2. Vrátenie sa k uloženému účtu.
	[-%]	Tlačidlo na percentuálnu zľavu.
	[ZRUŠ RIADOK]	Ruší poslednú transakciu predtým ako bol predaj ukončený.
	[ZMAŽ]	Ruší nesprávny úkon a ukončuje chybný stav.
	[.] []	1. Desatinné číslo. 2. Zamknutie klávesnice.
	[0]...[9]	Číselné tlačidlá.
	[ODD.3]...[ODD.6]	Tlačidlá jednotlivých oddelení.
	[ODD.1] [→0←]	1. Oddelenie. 2. Vynulovanie externej váhy.
	[ODD.2] [→T←]	1. Zmení zadané číslo na čiarový kód. 2. Tlačidlo funkcie hmotnosti.
	[ODD.] []	1. Tlačidlo oddelenia. 2. Kalkulačka.

	[PLU]	Kombinuje číselné údaje na čiarový kód.
	[POČET] [] [↑]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predaj oddelenia alebo PLU podľa množstva. 2. Zobrazenie dátumu a času. 3. Posun v menu (smerom nahor).
	[VÝBER]	Úhrada mimo predaja.
	[CENA] [↓] [÷]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadanie ceny. 2. Posun v menu (smerom nadol). 3. Delenie.
	[VKLAD]	Prijaté na účet mimo predaja.
	[STORNO RIADOK] [←] [-]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zrušenie jednej položky už vytlačenej na pokladni. 2. Zmazanie údajov po jednom. 3. Mínus.
	[STORNO]	Zrušenie celého bločku.
	[MS] [ZÁS.]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobrazenie celkovej hodnoty. 2. Otvorenie zásuvky s hotovosťou.
	[PREDAVAČ]	Prihlásenie pokladníka alebo zmena režimu pokladne.
	[ŠEK] [×]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Platba šekom. 2. Násobenie.
	[KARTA] [+]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Platba kreditnou kartou. 2. Sčítanie
	[INÁ MENA]	Platba v cudzej mene.
	[HOTOVOSŤ] [CELKOM] [=]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celková suma predaja, ukončenie predaja a otvorenie zásuvky s hotovosťou. 2. Potvrdenie. 3. Rovná sa.

7 PRIHLÁSENIE POKLADNÍKA

Upozornenie:

Ak nastane chyba, registračná pokladňa bude nepretržite pípať. Na zobrazenie detailov chyby môžete stlačiť tlačidlo [CELKOM] a tlačidlo [ZMAŽ] na zastavenie pípania.

Pokiaľ sa pokladník neprihlási každá operácia predaja skončí chybou.

Bez prihlásenia obsluhujúcej osoby nemôže registračná pokladňa vykonávať žiadne predajné činnosti. Každý pokladničný blok obsahuje identifikáciu obsluhujúcej osoby. Na zabezpečenie pravdivosti správ z predaja každá obsluhujúca osoba má vlastné heslo, ktorým sa do registračnej pokladnice prihlasuje.

V tejto registračnej pokladni možno vytvoriť prístup pre štyri obsluhujúce osoby (A až D).

Spôsob prihlásenia do pokladne:

N [PREDAVAČ] NNN [CELKOM]

Vloženie: N (číselný kód), stlačte [PREDAVAČ]. Vložte heslo NNN, potom stlačte tlačidlo [CELKOM]. Výrobcom predvolené heslo prvého pokladníka je 000.

Príklad: prihlásenie pokladníka A (prihlasovacie heslo je 000)

Zadajte: [1] [PREDAVAČ] [0][0][0] [CELKOM]

Spôsob odhlásenia pokladníka:

[0] [PREDAVAČ]


Príklad: odhlásenie pokladníka A:

Zadajte: [0] [PREDAVAČ]

Poznámka: Na zmenu informácií o obsluhujúcej osobe môžete ísť do P režimu.

8 ZADÁVANIE ZNAKOV

Pri zadávaní názvu PLU, názvu cudzej meny, správy v hlavičke atď. sú vyžadované rôzne údaje. Spôsob vloženia údajov je nasledujúci:

Každé číselné tlačidlo zároveň predstavuje aj písmená, napr. tlačidlo,  „W“ je prvé písmeno, „X“ je druhé písmeno, „Y“ je tretie písmeno a „Z“ je štvrté písmeno. Ak chcete vložiť prvé písmeno pri zadávaní údajov, stlačte tlačidlo jeden raz, ak chcete vložiť druhé písmeno, stlačte tlačidlo dva razy a tak ďalej.

Príklad: zadanie „aus7“, stlačte tlačidlo [2] raz, stlačte tlačidlo [8] dva razy, a stlačte tlačidlo [7] štyri razy, stlačte tlačidlo [7] päť razy.


Poznámka:

1. **Na dvojnásobné zväčšenie písmen:** stlačte tlačidlo [POČET] a potom vložte písmeno, ktoré chcete zväčšiť.
2. **Zmazanie písmen po jednom:** ak ste údaj zadali nesprávne môžete použiť tlačidlo [←] a zmažete písmená po jednom.

9 REŽIMY POKLADNICE

Táto registračná pokladňa má šesť režimov: Režim Predaja, X Režim, Z Režim, P Režim, S režim a Vypnutie ECR. Tieto programy môžu byť menené za sebou.

Stlačte tlačidlo [ZMAŽ] na presunutie sa do programu REG a stlačte tlačidlo [PREDAVAČ] na nastavenie X/Z/P/S/VYP programu. Bližšie informácie nájdete v príslušnej kapitole o funkciách každého programu.

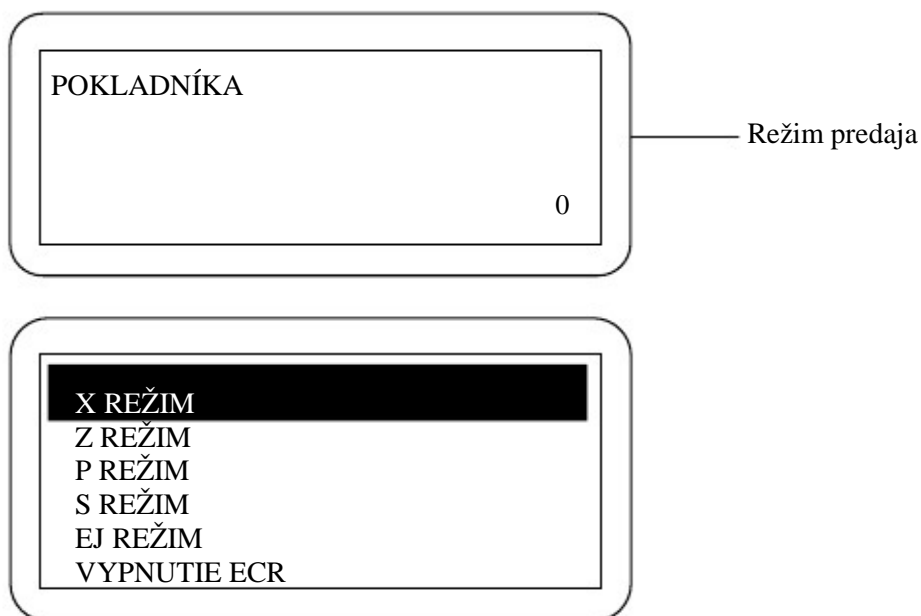

Režim predaja	Normálny režim predaja
X	Vytlačenie X správy
Z	Vytlačenie Z uzávierky, vynulovanie predaja
P	Nastavenie pokladne
S	Servisný režim (prístupný len servisným technikom)
EJ	Režim elektronického žurnálu
VYPNUTIE ECR	Vypnutie pokladnice

Všetky správy sa tlačia v X alebo Z režime. Rozdiel medzi nimi je:

- X režim, sa po vytlačení správy celková suma predaja nenastaví na nulu, hodnota ďalšieho predaja sa ku nej pripočíta.
- Z režim, sa po vytlačení správy celková suma predaja nastaví na nulu, hodnota ďalšieho predaja bude počítaná od nuly.

Upozornenie: Ak bola transakcia vykonaná v Režime predaja, mali by ste vytlačiť dennú Z uzávierku predtým ako vstúpite do P alebo S režimu.

10 FUNKCIE V P REŽIME

Upozornenie:

- Ak bola transakcia vykonaná v Režime predaja, mali by ste predtým ako zvolíte P režim vytlačiť „dennú správu Z“ v Z režime.
- V prípade výskytu chyby pokladňa začne dlho pípať a na displeji sa zobrazí ERR X. Na zastavenie pípania stlačte tlačidlo [ZMAŽ].

Stlačte tlačidlo [PREDAVAČ] na prepnutie do „P režimu“ a potvrdte stlačením klávesy [CELKOM]. Zadaťte heslo 0000 (prednastavené heslo), a potvrdte tlačidlom [CELKOM].

V P režime možno nastaviť nasledujúce funkcie:

- PLU
- ODDELENIE
- Dátum a Čas
- SYSTÉMOVÉ VOLBY
- SKLAD
- POKLADNÍK
- PĀTA ŪČTENKY
- -% & +%
- NASTAV VĀHU
- SÝTOSŤ TLAČE
- JAS LCD DISPLEJA
- TLAČ SYSTÉMOVÝCH NASTAVENÍ
- CUDZIA MENA
- Nastavte ECR IP
- HESLO

10.1 Nastavenie PLU

Informácie o PLU je možné stiahnuť z počítača a taktiež ich možno zadávať priamo z klávesnice. Na vybratie funkcie „PLU“ použijete tlačidlá [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte tlačidlom [CELKOM].

V nastavení PLU možno nastaviť nasledujúce funkcie:

- NOVÉ PLU
- Vytlač PLU dáta
- Zmazanie PLU
- Čiarový kód

10.1.1 NOVÉ PLU

Na vybratie funkcie „NOVÉ PLU“ použijete tlačidlá [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte tlačidlom [CELKOM].

Systém ponúkne: <ČÍSLO PLU (1~5000)>, zadajte číslo PLU a stlačte tlačidlo [CELKOM].

Systém ponúkne: <Čiarový kód (1~13)>, zadajte čiarový kód a stlačte tlačidlo [CELKOM].

Potom ako systém vyzve: <CENA>, vložte cenu oddelenia (nižšie vid' cenový limit) a stlačte tlačidlo [CELKOM].

Systém ponúkne: <SKLAD>, zadajte číslo skladu a stlačte tlačidlo [CELKOM].

Po vyzvaní systému <NÁZOV> vložte názov (8 znakov) a stlačte na potvrdenie tlačidlo [CELKOM]. (Informácie o spôsobe zadávania písmen sú uvedené v kapitole 8).

Systém ponúkne: <Odkaz na Oddelenie>, zadajte číslo oddelenia a stlačte tlačidlo [CELKOM]], na ukončenie nastavenia stlačte [ZMAŽ].

10.1.2 Vytlač PLU dáta

Táto funkcia slúži na tlač údajov PLU. Použite tlačidlo [↓] alebo [↑] na vybranie položky „Vytlač PLU dáta“ a následne stlačte klávesu [CELKOM].

Systém vyzve: <Vstup PLU číslo (5+5 číslic)>, vložte začiatkové a posledné PLU číslo a samotnú tlač spustíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Príklad:

- Ak chcete vytlačiť PLU 1 až PLU 8
Zadajte 0000100008 [CELKOM]
- Ak chcete vytlačiť všetky PLU
Zadajte 1 [CELKOM]

10.1.3 Zmazanie PLU

Poznámka: predtým ako vyberiete túto funkciu mali by ste vytlačiť „pravidelnú PLU správu“ v režime Z.

Na vybratie funkcie „Zmazanie PLU“ použite tlačidlá [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte tlačidlom [CELKOM].

Na výber možnosti „od ... do...“, alebo „VŠETKO“ použite tlačidlá [↓] alebo [↑] a potvrdíte tlačidlom [CELKOM].

<od...do...>

Napíšte PLU číslo (prvých päť čísel sú začiatkové čísla a tie ďalšie sú čísla konečné) keď vás na to systém vyzve: <vlož PLU číslo>. Škála PLU čísel je od 00001 do 03000.

Na potvrdenie stlačte tlačidlo [CELKOM]

Príklad: vymazanie od PLU 1 po PLU 9

Zadajte 0000100009 [CELKOM]

<VŠETKY>

Toto je možné použiť v prípade ak chcete vymazať všetky PLU čísla, tento proces bude trvať určitý čas, prosíme počkajte niekoľko minút.

10.1.4 Čiarový kód

Registračná pokladňa podporuje 13 miestny EAN-13 kód a 8 miestny EAN-8 kód. Pre EAN-13 kód prvá číslica kódu 2 je prednastavená ako interný číselný kód. Vo všeobecnosti platí, že posledné číslice predstavujú kontrolnú sumu. Desať typov interného kódu začínajúcich s 20 ~29 možno vybrať z 37 typov čiarových kódov.

Použite tlačidlo [↓] alebo [↑] na vybratie „Čiarový kód“ a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Potom ako systém vyzve: <Prosím zadajte čiarový kód (začína 2)>, vložte 2 číselný štartovací kód a stlačte tlačidlo [CELKOM].

Potom ako systém vyzve: < vložte čiarový kód (0-36)>, vložte typ čiarového kódu a na uloženie nastavenia stlačte [CELKOM].

(pre viac informácií odkazujeme na prílohu)

10.2 Nastavenie oddelenia

Informácie o oddeleniach je možné stiahnuť z počítača a taktiež ich možno zadávať priamo z klávesnice.

Na vybratie funkcie „ODDELENIE“ použite tlačidlá [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte tlačidlom [ENTER].

Systém ponúkne: <ČÍSLO (1~8)>, zadajte číslo oddelenia a stlačte tlačidlo [ENTER].

Systém ponúkne: <Rozsah (0~9999999.99)>, vložte cenový limit a stlačte tlačidlo [ENTER].

Systém ponúkne: <Jedna položka(0=NIE, 1=ÁNO)>. Stlačením klávesy 1 predvolíte oddeleniu množstvo 1 kus. Ak vyberiete 0, systém bude robiť predaj podľa zadaného množstva.

Potom ako systém vyzve: <CENA>, vložte cenu oddelenia (nižšie vid' cenový limit) a stlačte tlačidlo [ENTER].

Po vyzvaní systému <Meno> vložte názov a stlačte na potvrdenie tlačidlo [ENTER]. (Informácie o spôsobe zadávania písmen sú uvedené v kapitole 8).

Potom ako systém vyzve: <DPH (1~5) >, vložte číslo DPH a stlačte tlačidlo [ENTER], na ukončenie nastavenia stlačte [C].

10.3 Nastavenie Dátumu a Času

Postup nastavenia dátumu:

Poznámka: Dátum nemôže byť skorší ako aktuálny dátum v pokladni.

Na vybratie funkcie „Dátum“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Systém ponúkne: <DDMMYYYY>, na zadanie dátumu. Formát dátumu DDMMYYYY. DD je deň, v rozpätí 00-31. MM reprezentuje mesiace v rozpätí 00-12 a YYYY rok. Následne potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Príklad: Nastavenie dátumu 01122014

Zadajte 01122014 [CELKOM]

Postup nastavenia času:

Poznámka: Čas musí byť v rámci jednej hodiny a nie neskôr ako čas poslednej Z dennej uzávierky.

Na vybratie funkcie „Čas“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Systém ponúkne: <HHMM>, na zadanie času. Formát času HHMM. HH je hodina, v rozpätí 00-23. MM reprezentuje minúty v rozpätí 00-59. Následne potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Príklad: Nastavenie času 10:54

Zadajte 1054 [CELKOM]

10.4 Nastavenie systémových volieb

Kroky pre nastavenie systému a ich vysvetlenie sú nasledovné:

Systém ponúkne nasledujúce voľby:

- Tlač Subtotal

Na vybratie funkcie Čas použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM]. Systém ponúkne: <0.NIE 1. ÁNO>, 0= po stlačení tlačidla [MS] vytlač medzisúčet, 1= po stlačení tlačidla [MS] nevytlač medzisúčet.

- Signalizovať stratu napájania

Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Systém ponúkne: <0.NIE 1. ÁNO>, 0= pri strate AC zapíjaj, 1= pri strate AC nezapíjaj.

- Vytláčiť nulové položky na dennej uzávierke

Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Systém ponúkne: <0.NIE 1. ÁNO>, 0= pri tlači dennej správy preskoč nulový riadok, 1 pri tlači dennej správy nepreskoč nulový riadok

- Použitie cudzej meny

Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Systém ponúkne: <0.NIE 1. ÁNO>, 0= funkcia „CUDZIA MENA“ neumožnená, 1= funkcia „CUDZIA MENA“ umožnená.

- Povinné stlačenie medzisúčtu

Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

System ponúkne: <0.NIE 1. ÁNO>, 0= povinné stlačenie medzisúčtu pri ukončení predaja, 1= nestlačenie medzisúčtu pri ukončení predaja.

10.5 Nastavenie sklad

Použite tlačidlo [↓] alebo [↑] na vybranie položky „SKLAD“, a následne stlačte klávesu [CELKOM].

• Pridanie PLU zásob

1. Použite tlačidlo [↓] alebo [↑] na vybranie položky „Pridanie PLU Skladu“, a následne stlačte klávesu [CELKOM].
2. System vyzve: <Zadajte PLU kód>, vložte PLU čiarový kód, ktorý chcete pridať do zásob a stlačte tlačidlo [CELKOM].
3. System vyzve: <Pridanie PLU zásob>, vložte pridané množstvo zásob a na potvrdenie stlačte tlačidlo [CELKOM].

• Odpočítanie PLU zásoby

1. Použite tlačidlo [↓] alebo [↑] na vybranie položky „Odpočítanie PLU Sklad“, a následne stlačte klávesu [CELKOM].
2. System vyzve: <ČIAROVÝ KÓD PLU>, vložte PLU čiarový kód, ktorý chcete odpočítať od zásob a stlačte tlačidlo [CELKOM].
3. System vyzve: <Odpočítanie PLU zásob>, vložte odpočítavané množstvo zásob a na potvrdenie stlačte tlačidlo [CELKOM].

10.6 Nastavenie pokladníka

V pokladni možno uložiť 4-roch pokladníkov.

1. Na vybratie položky „POKLADNÍK“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].
2. Potom ako system vyzve: <Číslo pokladníka(1~4)>, vložte číslo obsluhujúcej osoby (v rozmedzí od 1 do 4), a stlačte tlačidlo [CELKOM].
3. Potom ako system vyzve: <Vložte Heslo pokladníka (000~999)>, vložte heslo pokladníka (3 číselné), a stlačte tlačidlo [CELKOM] na potvrdenie.
4. Potom ako system vyzve: <Meno pokladníka>, vložte meno pokladníka a stlačte tlačidlo [CELKOM] na potvrdenie. (Informácie o spôsobe zadávania písmen sú uvedené v kapitole 8.)

10.7 Päta účtenky

Päta bude vytlačená na spodnej časti bloku.

1. Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].
2. System vyzve: <1~2>. Môžete vložiť 2 riadkovú správu, každý riadok môže mať najviac 32 písmen. Vložte číslo riadku, ktorý chcete zmeniť a stlačte tlačidlo [CELKOM].
3. System vyzve: <Vybrať>, vložte obsah správy a na potvrdenie stlačte [CELKOM]. (Bližšie informácie o písaní písmen nájdete v kapitole 8.)

10.8 Nastavenie prirážky +% a zľavy -%

Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

10.8.1 Nastavenie prirážky +%

Niekedy je potrebné predať tovar s prirážkou.

1. Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

2. Potom ako systém vyzve: <0.00~99.99>, zadajte výšku prirážky a stlačte tlačidlo [CELKOM].

Príklad: 20.15% prirážka
Zadajte 2015 [CELKOM]

10.8.2 Nastavenie zľavy -%

Niekedy je potrebné predať tovar so zľavou.

1. Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].
2. Potom ako systém vyzve: <0.00~99.99>, zadajte výšku zľavy a stlačte tlačidlo [CELKOM].

Príklad: 10.00% zľava
Zadajte 1000 [CELKOM]

10.9 Nastav váhu

Táto funkcia slúži na nastavenie váhy.

Na vybratie funkcie „Nastav Váhu“ v P režime použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Systém zadá: <0: FTP 1: ELICOM 2: CAS 3: DATECS>, Vložte číslo na nastavenie príslušného typu miery a na potvrdenie stlačte tlačidlo [CELKOM].

10.10 SÝTOSŤ TLAČE

Na vybratie tejto funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

Táto registračná pokladnica podporuje triedy hustoty 1 až 5. „1“ je najsvetlejšia ale najrýchlejšia zo všetkých a „5“ je jej protikladom. Výrobcom nastavená sýtosť je 3.

Na vybratie možnosti „SÝTOSŤ TLAČE“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM], vložte triedu sýtosti a potom stlačte tlačidlo [CELKOM], čím potvrdíte a ukončíte nastavenie.

10.11 JAS LCD DISPLEJA

Táto registračná pokladnica podporuje jas displeja 1 až 7. „1“ je najvyšší jas a „7“ je jej protikladom.

Na vybratie možnosti „JAS LCD DISPLEJA“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM], vložte triedu sýtosti a potom stlačte tlačidlo [CELKOM], čím potvrdíte a ukončíte nastavenie.

10.12 Tlač systémových nastavení

Na vybratie funkcie „TLAČ SYSTÉMOVÝCH NASTAVENÍ“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM]. Pokladňa začne tlačiť nastavenia, ktoré ste vykonali.

10.13 Nastavte ECP IP

Na vybratie funkcie „Nastavte ECP IP“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM]. Pokladňa začne tlačiť nastavenia, ktoré ste vykonali.

Potom ako systém vyzve: <Zadajte IP >, zadajte IP adresu. Na oddelenie jednotlivých číslic použite „.“.

10.14 Heslo

Slúži na nastavenie hesiel pre X/Z/P/EJ Režim.

1. Na vybratie funkcie „Heslo“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].

System ponúkne: X Heslo
Z Heslo
P Heslo
EJ Heslo

2. Na vybratie konkrétnej funkcie použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdíte stlačením tlačidla [CELKOM].


3. Potom ako Vás systém vyzve: <PŮVODNÉ HESLO>, vložte staré heslo a stlačte tlačidlo [CELKOM].

4. Potom ako Vás systém vyzve: <Zadajte nové heslo>, vložte 4 čísla ako nové heslo a stlačte tlačidlo [CELKOM].

5. Opätovne vložte nové heslo a stlačte tlačidlo [CELKOM], čím nové heslo potvrdíte a nastavenie ukončíte.

11 PREDAJNÉ OPERÁCIE


Stlačte klávesu [ZMAŽ] pokiaľ sa nedostanete do nasledujúceho stavu. Teraz sa nachádzate v REG móde, v ktorom prebiehajú všetky predajné operácie.

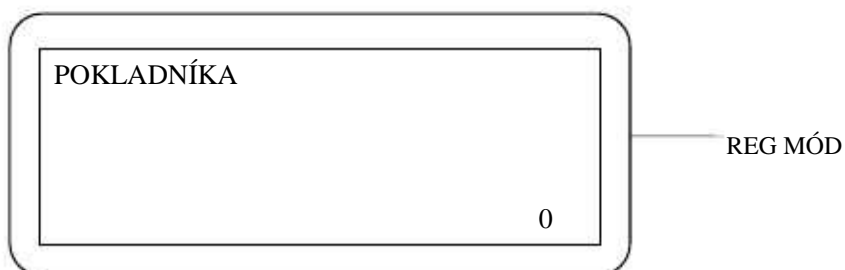

Upozornenie: pokladňa pípá nepretržite a na displeji sa vám zobrazí znenie chyby. Stlačte klávesu [ZMAŽ] pre zastavenie pípania.

11.1 Zobrazenie Dátumu a Času

Stlačte klávesu [☺] pre zobrazenie dátumu a času pokiaľ pokladňa netlačí doklad.

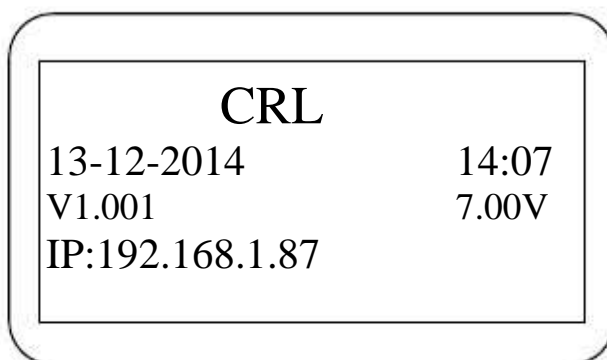

11.2 Predaj cez jednotlivé oddelenia

Tovar môžete rozdeliť na niekoľko oddelení, ako sú domáce elektrospotrebiče, vodné produkty atď. Každé oddelenie má predvolenú cenu. Napríklad cena všetkých rýb v oddelení vodné produkty je 10 Eur/ks. Jednu rybu predáte, keď stlačíte klávesu oddelenia vodných produktov. Samozrejme môžete rybu predat' jednu rybu aj za 25 Eur, alebo predat' niekoľko rýb naraz, a to môžete predat' v rozličných čiastkach a objemoch.

(Stláčajte klávesy postupne podľa nasledujúceho príkladu.)

Príklad: Predaj s cenou oddelenia

Číslo oddelenia [ODD.3]
[ODD.4]

Zadanie inej ako predvolenej ceny
Cena v oddelení [1][00][CENA][ODD.3]
[2][00][CENA][ODD.4]

Zadanie počtu
Dvojité množstvo v oddelení [2][POČET][ODD.3]
[3][POČET][ODD.4]

Vyhotovenie účtenky
Hotovosť [HOTOVOSŤ]

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

12:40:25	16/07/2011
0007	#A
DPT 3 1.000x	30.00 C
DPT 4 1.000x	40.00 D
DPT 3 1.000x	1.00 C
DPT 4 1.000x	2.00 D
DPT 3 0.020x	30.00 C
DPT 4 0.030x	40.00 D

ZÁKLAD DPH 0.00%	31.60 C
DPH 0.00%	0.00 C
ZÁKLAD DPH 0.00%	43.20 D
DPH 0.00%	0.00 D
CELKOM BEZ DPH	74.80
DPH CELKOM	0.00
CELKOM S DPH €	74.80

HOTOVOSŤ €	74.80
ZAOKRÚHLENIE €	0.00

Upozornenie: Pokladnica si zapamätá cenu len dočasne, pred vyhotovením účtenky, ak zadáte cenu len pre jedno oddelenie, napríklad: predaj čísla 4 DEP a následne zmena ceny na 4.00 Eur, stlačte [4][00][CENA][ODD.4], potom sa táto cena zapamätá dočasne, následne môžete stlačiť klávesu [ODD.4] priamo na predaj čísla 4 DEP bez použitia zmeny ceny, a číslo 4 DEP bude predané s cenou 4.00 Eur pokiaľ neurobíte inú operáciu (napríklad predaj iného oddelenia).

11.3 Predaj cez PLU

PLU odkazujú na tovar. Každý tovar má svoju cenu a čiarových kódov. Zadajte čiarový kód pre predaj PLU, môžu byť predávané zadaním množstva a ceny.

Príklad: Predaj PLU

Číslo PLU [3][PLU]
[4][PLU]

Zadanie inej ceny PLU [1][00][CENA][3][PLU]
[2][00][CENA][4][PLU]

Zadanie počtu [2][POČET][3][PLU]
[3][POČET][4][PLU]

Ukončenie predaja
Hotovosť [HOTOVOSŤ]

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:03:07	16/07/2011
0009	#A
PLU3 1.000x	30.00 C
PLU4 1.000x	40.00 D
PLU3 1.000x	1.00 C
PLU4 1.000x	2.00 D
PLU3 0.020x	30.00 C
PLU4 0.030x	40.00 D

ZÁKLAD DPH 0.00%	31.60 C
DPH 0.00%	0.00 C
ZÁKLAD DPH 0.00%	43.20 D
DPH 0.00%	0.00 D
CELKOM BEZ DPH	74.80
DPH CELKOM	0.00
CELKOM S DPH €	74.80

HOTOVOSŤ €	74.80
ZAOKRÚHLENIE €	0.00

11.4 Používanie tlačidla [-%]

Po tom ako vložíte PLU predajnú cenu zadajte výšku zľavy a stlačte [-%] na ukončenie PLU zľavy. V prípade zľavy na celé predané množstvo tovaru po vložení sumy celého nákupu stlačte [SBTL], zadajte výšku zľavy a stlačte tlačidlo [-%] na ukončenie. Rozsah zľavy je v rozmedzí od 0.01%~99.99%.

Príklad 1: Predaj PLU

Číslo PLU [1][PLU]
 PLU zľava
 Hodnota zľavy -% [2][PLU][1][0][00][SHIFT][-%]
 Predaj PLU
 Čiarový kód PLU [3][PLU]
 PLU zľava
 Hodnota zľavy -% [4][PLU][1][5][00][SHIFT][-%]
 Ukončenie predaja
 Hotovosť [HOTOVOŠŤ]

```
MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO:31582320
IČDPH:SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:31:06 16/07/2011
0010 #A
PLU1 1.000x 10.00 A
PLU2 1.000x 20.00 B
ZĽAVA-10% -2.00
PLU3 1.000x 30.00 C
PLU4 1.000x 40.00 D
ZĽAVA-15% -6.00
ZÁKLAD DPH 19.00% 8.40 A
DPH 19.00% 1.60 A
ZÁKLAD DPH 10.00% 16.36 B
DPH 10.00% 1.64 B
ZÁKLAD DPH 0.00% 30.00 C
DPH 0.00% 0.00 C
ZÁKLAD DPH 0.00% 34.00 D
DPH 0.00% 0.00 D
CELKOM BEZ DPH 88.76
DPH CELKOM 3.24
CELKOM S DPH e 92.00
HOTOVOŠŤ e 92.00
ZAOKRÚHLENIE e 0.00

#F
```

Príklad 2: Predaj PLU

Číslo PLU [1][PLU]
 [3][PLU]
 [5][PLU]
 [6][PLU]
 Celková zľava
 Hodnota zľavy -% [MS][1][0][00][SHIFT][-%]
 Ukončenie predaja
 Hotovosť [HOTOVOŠŤ]

```
MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO:31582320
IČDPH:SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:32:05 16/07/2011
0011 #A
PLU1 1.000x 10.00 A
PLU3 1.000x 30.00 C
PLU5 1.000x 50.00 E
PLU6 1.000x 60.00 E
MEDZISÚČET 150.00
ZĽAVA-10% -15.00
ZÁKLAD DPH 19.00% 52.94 A
DPH 19.00% 10.06 A
ZÁKLAD DPH 0.00% 27.00 C
DPH 0.00% 0.00 C
OSLOBODENÉ 45.00 E
CELKOM BEZ DPH 124.94
DPH CELKOM 10.06
CELKOM S DPH e 135.00
HOTOVOŠŤ e 135.00
ZAOKRÚHLENIE e 0.00

#F
```

Poznámka: Používanie tlačidla [+%] je veľmi podobné s používaním tlačidla [-%].

11.5 Používanie tlačidla [-]

Funkcia tohto tlačidla je podobná ako funkcia tlačidla [-%]. Avšak funkcia tlačidla mínus je zníženie určitej sumy množstva.

Príklad: tlačidlo [-]

Predaj PLU
 Číslo PLU [1][PLU]
 [3][PLU]
 [5][PLU]
 [6][PLU]
 Stlačenie tlačidla [-]
 Hodnota zľavy [5][00][-]
 Ukončenie predaja
 Hotovosť [HOTOVOŠŤ]

```
MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO:31582320
IČDPH:SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:32:47 16/07/2011
0012 #A
PLU1 1.000x 10.00 A
PLU3 1.000x 30.00 C
PLU5 1.000x 50.00 E
PLU6 1.000x 60.00 A
ZĽAVA -5.00
ZÁKLAD DPH 19.00% 54.62 A
DPH 19.00% 10.38 A
ZÁKLAD DPH 0.00% 30.00 C
DPH 0.00% 0.00 C
OSLOBODENÉ 50.00 E
CELKOM BEZ DPH 134.62
DPH CELKOM 10.38
CELKOM S DPH e 145.00
HOTOVOŠŤ e 145.00
ZAOKRÚHLENIE e 0.00

#F
```

11.6 Používanie tlačidla [ZRUŠ RIADOK]

Počas predaja môžete použiť tlačidlo [ZRUŠ RIADOK] na zrušenie poslednej položky.

Príklad: zrušenie jednej položky

Predaj PLU
 Číslo PLU [1][PLU]
 [3][PLU]
 [5][PLU]
 [6][PLU]

Zrušenie poslednej položky [ZRUŠ RIADOK]

Ukončenie predaja

Hotovosť [HOTOVOSŤ]

```

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:33:19 16/07/2011
0013 #A
PLU1 1.000x 10.00 A
PLU3 1.000x 30.00 C
PLU5 1.000x 50.00 E
PLU6 1.000x 60.00 A
OPRAVA CHYBY 60.00 A
PLU6 1.000x 60.00 A
-----
ZÁKLAD DPH 19.00% 8.40 A
DPH 19.00% 1.60 A
ZÁKLAD DPH 0.00% 30.00 C
DPH 0.00% 0.00 C
OSLOBODENÉ 50.00 E
CELKOM BEZ DPH 88.40
DPH CELKOM 1.60
CELKOM S DPH € 90.00
-----
HOTOVOSŤ € 90.00
ZAOKRÚHLENIE € 0.00
    
```

11.7 Používanie tlačidla [STORNO RIADOK]

Ak je zadanie nesprávne alebo zákazník odstúpi od svojho nákupu možno počas transakcie použiť tlačidlo [STORNO RIADOK] na zrušenie konkrétnej položky.

Príklad: zrušenie jednej predanej položky

Predaj PLU
 Číslo PLU [1][PLU]
 [3][PLU]
 [5][PLU]
 [6][PLU]

Zrušenie PLU 4 [STORNO RIADOK]
 Zadajte vybrané PLU [3][PLU]
 Ukončenie predaja
 Hotovosť [HOTOVOSŤ]

```

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:33:47 16/07/2011
0014 #A
PLU1 1.000x 10.00 A
PLU3 1.000x 30.00 C
PLU5 1.000x 50.00 E
PLU6 1.000x 60.00 A
STORNO 30.00 C
PLU3 1.000x 30.00 C
-----
ZÁKLAD DPH 19.00% 58.82 A
DPH 19.00% 11.18 A
OSLOBODENÉ 50.00 E
CELKOM BEZ DPH 108.82
DPH CELKOM 11.18
CELKOM S DPH € 120.00
-----
HOTOVOSŤ € 120.00
ZAOKRÚHLENIE € 0.00
    
```

11.8 Používanie tlačidla [STORNO]

Použite tlačidlo [STORNO] na zrušenie celého dokladu.

Príklad: predaj oddelenia

Odd. č. [ODD.3]
 [ODD.4]
 [ODD.5]

Zrušenie celého dokladu [SHIFT][STORNO]

```

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:34:26 16/07/2011
0015 #A
DPT 3 1.000x 30.00 C
DPT 4 1.000x 40.00 D
DPT 5 1.000x 50.00 E
DPT 5 50.00 E
-----
*****
STORNO ÚČTENKY
*****
CELKOM S DPH € 0.00
    
```


11.9 Vklad hotovosti

Vloženie hotovosti do pokladničnej zásuvky.

Príklad: hodnota vkladu 200 EUR

[2][00][00][SHIFT][VKLAD]

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:34:53 16/07/2011
0008 #A

VKLAD
€ 200.00

11.10 Výber hotovosti

Vybratie hotovosti z pokladničnej zásuvky.

Príklad: hodnota výberu 200 EUR

[2][00][SHIFT][VÝBER]

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:35:20 16/07/2011
0009 #A

VÝBER
€ 200.00

11.11 Zadanie hotovosti

Príklad: Predaj PLU

Číslo PLU [3][PLU]
[4][PLU]
[5][PLU]
[6][PLU]

Zobrazenie medzisúčtu

Subtotal [MS]

Ukončenie predaja [2][00][00][HOTOVOŠŤ]

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:35:46 16/07/2011
0016 #A

PLU3	1.000x	30.00	C
PLU4	1.000x	40.00	D
PLU5	1.000x	50.00	E
PLU6	1.000x	60.00	A
MEDZISÚČET		180.00	
ZÁKLAD DPH	19.00%	50.42	A
DPH	19.00%	9.58	A
ZÁKLAD DPH	0.00%	30.00	C
DPH	0.00%	0.00	C
ZÁKLAD DPH	0.00%	40.00	D
DPH	0.00%	0.00	D
OSLOBODENÉ		50.00	E
CELKOM BEZ DPH		170.42	
DPH CELKOM		9.58	
CELKOM S DPH €		180.00	
HOTOVOŠŤ €		200.00	
ZAKRÚHLENIE €		0.00	
VYDAŤ €		20.00	

Upozornenie: V prípade, ak nie je vložená žiadna hodnota, platba sa rovná platenej sume, nie je potrebné vyplatenie výdavku.

V prípade, ak je vložená suma väčšia ako platená suma, systém upozorní na potrebu vyplatenia výdavku.

11.12 Platba kartou [KARTA]

Pokladňa podporuje platbu kreditnou kartou.

Príklad: Predaj PLU

Číslo PLU [3][PLU]
[4][PLU]
[5][PLU]
[6][PLU]

Zobrazenie medzisúčtu

Subtotal [MS]

Platba Kartou [KARTA]

Poznámka: Použitie tlačidla [ŠEK] je podobné ako použitie tlačidla [KARTA].

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

13:36:18 16/07/2011
0017 #A

PLU3	1.000x	30.00	C
PLU4	1.000x	40.00	D
PLU5	1.000x	50.00	E
PLU6	1.000x	60.00	A
MEDZISÚČET		180.00	
ZÁKLAD DPH	19.00%	50.42	A
DPH	19.00%	9.58	A
ZÁKLAD DPH	0.00%	30.00	C
DPH	0.00%	0.00	C
ZÁKLAD DPH	0.00%	40.00	D
DPH	0.00%	0.00	D
OSLOBODENÉ		50.00	E
CELKOM BEZ DPH		170.42	
DPH CELKOM		9.58	
CELKOM S DPH €		180.00	
KREDIT €		180.00	
ZAKRÚHLENIE €		0.00	

11.13 Platba v cudzej mene

Táto registračná pokladňa podporuje 6 druhov cudzej meny. Cudzia mena a domáca mena môžu byť používané súčasne. Je možné časť platiť v cudzej mene a časť v domácej mene.

Príklad 1: platba v cudzej mene

Predaj PLU
Číslo PLU [3][PLU]
[4][PLU]
[5][PLU]
[MS]
Platenie v cudzej mene
Zadanie hodnoty cudzej meny
[1][SHIFT][INÁ MENA]
Ukončenie predaja
Hotovosť [HOTOVOSŤ]

```
MRP COMPANY SPOL. S R.O.  
Kpt. Jána Nálepku 607/25  
Valaská, 97646  
Prevádzka: Rázusova 91  
Brezno, 97701  
IČO: 31582320  
IČDPH: SK2020458836  
DKP: 1234567891234567  
10:01:59 18/07/2011  
0001 #A  
PLU3 1.000x 30.00 A  
30.00 A  
PLU4 1.000x 40.00 A  
40.00 A  
PLU5 1.000x 50.00 A  
50.00 A  
MEDZISÚČET 120.00  
ZÁKLAD DPH 19.00% 100.84 A  
DPH 19.00% 19.16 A  
CELKOM BEZ DPH 100.84  
DPH CELKOM 19.16  
CELKOM S DPH € 120.00  
HOTOVOSŤ (CZK) 2.830.19  
KURZ (€ / CZK) : 0.0424
```

Príklad 2: časť sumy v cudzej mene, časť v domácej mene

Predaj cez oddelenie
Odd. č. [3][PLU]
[4][PLU]
[5][PLU]
[MS]
Platenie sumy v cudzej mene a domácej mene
Zadanie hodnoty
[1][SHIFT][INÁ MENA][1][00][00][0][HOTOVOSŤ]
Ukončenie predaja [HOTOVOSŤ]

```
MRP COMPANY SPOL. S R.O.  
Kpt. Jána Nálepku 607/25  
Valaská, 97646  
Prevádzka: Rázusova 91  
Brezno, 97701  
IČO: 31582320  
IČDPH: SK2020458836  
DKP: 1234567891234567  
10:02:39 18/07/2011  
0002 #A  
PLU3 1.000x 30.00 A  
30.00 A  
PLU4 1.000x 40.00 A  
40.00 A  
PLU5 1.000x 50.00 A  
50.00 A  
MEDZISÚČET 120.00  
ZÁKLAD DPH 19.00% 100.84 A  
DPH 19.00% 19.16 A  
CELKOM BEZ DPH 100.84  
DPH CELKOM 19.16  
CELKOM S DPH € 120.00  
HOTOVOSŤ (CZK) 2.500.00  
KURZ (€ / CZK) : 0.0424  
HOTOVOSŤ € 14.00  
ZAOKRÚHLENIE € 0.00
```

11.14 Vrátenie tovaru

Po ukončení predaja môžete vrátiť PLU alebo vrátiť celý doklad.

Príklad: ak ste predali PLU2 a ukončili doklad a momentálne ho potrebujete vrátiť:

Stlačte klávesu [VRÁTIŤ] pre vstup do režimu vrátenia.

[VRÁTIŤ]
Vrátenie PLU2
[2][PLU]
Ukončenie predaja
Hotovosť [HOTOVOSŤ]

11.15 Kalkulačka

Pokladňa obsahuje aj kalkulačku.

Stlačte tlačidlo  a pokladňa začne pracovať ako kalkulačka.

Displej:

Príklad:

26×3

[2][6][x][3][=]

CALC	0
------	---

=	78
---	----

Poznámka: Stlačte tlačidlo  znovu na ukončenie kalkulačky.

11.16 Úhrada faktúry

Úhrada faktúry číslo 123456 v hodnote 200 EUR.

Vstup do režimu úhrady [7][ODD.]

Zadajte hodnotu úhrady [2][0][0]

Zadajte variabilný symbol [123456]

Pre potvrdenie stlačte [HOTOVOSŤ]

11.17 Vrátenie úhrady faktúry

Vrátenie úhrady za faktúru číslo 123456 v hodnote 200 EUR.

Stlačte klávesu [VRÁTIIŤ] pre vstup do režimu vrátenia.

[VRÁTIIŤ]

Vstup do režimu úhrady [7][ODD.]

Zadajte hodnotu úhrady [2][0][0]

Zadajte variabilný symbol [123456]

Pre potvrdenie stlačte [HOTOVOSŤ]

12 OSTATNÉ FUNKCIE

12.1 Výpis PLU ceny

Táto funkcia vypíše cenu PLU.

Stlačte tlačidlo [FUNC], použite [↓] alebo [↑] na vybratie „Výpis PLU ceny“, potvrdte tlačidlom [CELKOM].

Systém zobrazí: <Čiarový kód>, zadajte čiarový kód PLU a potvrdte tlačidlom [CELKOM].

Na displeji sa vám zobrazí cena zadanej PLU.

Príklad: zadajte čiarový kód [1][CELKOM] a displej zobrazí cenu PLU1:

Čiarový kód	
Cena:	0.45

12.2 Sýtosť

Táto funkcia je taká istá ako v S režime.

Táto registračná pokladňa podporuje hustotu triedy 1 až 9. „1“ je najsvetlejšia ale najrýchlejšia zo všetkých a „9“ je jej protikladom.

Predvolená hodnota je 5.

Na vybratie možnosti „SÝTOSŤ“ použite tlačidlo [↓] alebo [↑] a výber potvrdte stlačením tlačidla [CELKOM], vložte triedu hustoty a potom stlačte tlačidlo [CELKOM], čím potvrdíte a ukončíte nastavenie.

13 MANAŽMENT SPRÁV Z REŽIMU X/Z

Táto časť poskytuje inštrukcie na vytvorenie správ.

Správy sú rozdelené do dvoch základných kategórií:

- Správy X, ktoré po načítaní celkovej sumy stavy neresetujú. (v režime X)
- Správy Z, ktoré po načítaní celkovej sumy stavy resetujú. (v režime Z)

Načítanie finančnej správy je rovnaké či je vykonané v režime X alebo v režime Z, jediný rozdiel je v tom, že v prípade režimu Z sú následne vynulované stavy.

- Použijete tlačidlo [PREDAVAČ] na presun do režimu X, vložte heslo (prednastavená hodnota je 0000), a následne stlačte tlačidlo [CELKOM] čím vstúpite do režimu X.
- Použijete tlačidlo [PREDAVAČ] na presun do režimu Z, vložte heslo (prednastavená hodnota je 0000), a následne stlačte tlačidlo [CELKOM] čím vstúpite do režimu Z.

13.1 Denná správa

Každý deň po ukončení práce s registračnou pokladňou odporúčame vytlačiť dennú správu. Vstúpte do režimu X/Z, použite klávesy [↓] alebo [↑] na výber „X/Z Denná správa“, stlačením tlačidla [CELKOM] správu vytlačíte.

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

10:07:10 18/07/2011
0005 **A**

PREHLADOVÁ UZÁVIERKA

Obrat €	240.00
Počet pokl. dokl.	4
Neplatné doklady celkom €	0.00
Počet neplat. dokl.	0
Záporný obrat	20.00
Storno celkom. €	0.00
Storno počet	0
Zlavy celkom. €	0.00
Zlavy počet	0
Vrát. tovar celkom €	20.00
Vrát. tovar počet	1
Záp. pol. celkom €	0.00
Záp. pol. počet	0
Úhrada faktúry celkom €	0.00
Úhrada faktúry počet	0


Celkom DPH A 19.00%	38.32
Celkom DPH B 10.00%	0.00
Celkom DPH C 0.00%	0.00
Celkom DPH D 0.00%	0.00
Celkom obrat v DPH A 19.00%	201.68
Celkom obrat v DPH B 10.00%	0.00
Celkom obrat v DPH C 0.00%	0.00
Celkom obrat v DPH D 0.00%	0.00
Oslobodené E	0.00

Kum. obrat €	347.69
HOTOVOSŤ €	14.00
KREDIT	0.00
POUKÁŽKOU	0.00
VKLAD €	0.00
Hotovosť v zás. €	14.00

13.2 Fiškálna správa (režim X)

Správu možno vytlačiť len vo fiškálnom režime.

Vstúpte do režimu X, použite klávesy [↓] alebo [↑] pre výber „Fiškálna správa“, stlačte [CELKOM] pre vstup.

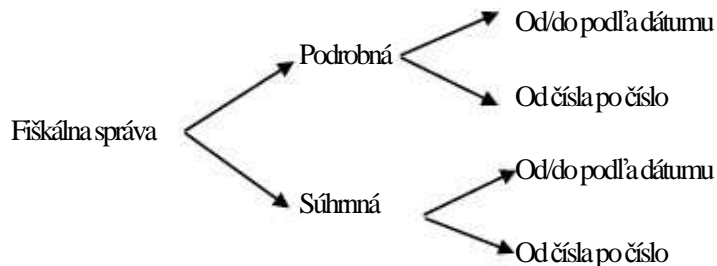

Použite [↓] alebo [↑] na výber požadovanej správy a stlačte [CELKOM].

- Od dátumu po dátum:** systém ponúkne: <Zadajte dátum>, formát dátumu je DDMMYYDDMMYY, následne stlačte tlačidlo [CELKOM].
Príklad: od 2010-03-15 do 2010-03-16
zadajte 150310160310 [CELKOM]
- od Č. po Č.:** systém ponúkne: <Zadajte Číslo.>, zadajte rozsah čísel uzávierok. Formát je SSSSEEEE, potom stlačte [CELKOM] klávesu.
Príklad: od Č.1 po Č.3
zadajte 00010003 [CELKOM]

Fiškálna správa (intervalová správa):

```

MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO: 31582320
IČDPH: SK2020458836
DKP: 1234567891234567

10:25:49          18/07/2011
                FA
*****
INTERVALOVÁ UZÁVIERKA
Súhrnné údaje
*****
Dátum intervalu:
17/07/2011 -> 17/07/2011
Interval, čísla 0008 -> 0008
-----
Uvedenie do prevádzky:
FM DATE: 08/06/2011      13:51
-----
SADZBY DPH:
08:26          11/06/2011
DPH A          0.00%
DPH B          10.00%
DPH C          20.00%
DPH D          0.00%
DPH E          0.00%

Zmena sadzby DPH
Nová sadzba DPH:
10:27          11/07/2011
DPH A          19.00%
DPH B          10.00%
DPH C          0.00%
DPH D          0.00%
DPH E          0.00%

-----
Číslo uzávierky 000817/07/2011
Kontr.kód      txt 2CBAP95F
                bin 2EF1B9B4
*****
Mena 1         CZK
Výmaz prev. pamäte 004
DÁTUM 16/07/2011 14:43

Obrat e       0.00
Počet pokl. dokl. 0
Neplatné doklady celkom e 0.00

Počet neplat. dokl. 0
Záporný obrat 0.00
Zlavy celkom. e 0.00
Zlavy počet   0
Vrát. tovar celkom e 0.00
Vrát. tovar počet 0
Záp. pol. celkom e 0.00
Záp. pol. počet 0

-----
Celkom DPH A  0.00
Celkom DPH B  0.00
Celkom DPH C  0.00
Celkom DPH D  0.00
Celkom obrat v DPH A 0.00
Celkom obrat v DPH B 0.00
Celkom obrat v DPH C 0.00
Celkom obrat v DPH D 0.00
Oslobodené E  0.00

-----
Kum. obrat e 118.79
-----
Počet denných uzávierok: 8
Počet obnovení: 004
  
```

Z denná správa:

```

ADG
TAX ID:SK1234567890
DKP:1234567891234567

14:40:29          25-05-2010
0033              FA
*****
Z
*****
DAILY REPORT
*****
Zl#: 14
*****
DEPARTMENT REPORT
DEP1
*****
DEP5          11.00
DEP6          491.00
DEP6          12.00
DEP6          585.00
DEPARTMENT TOTAL 2,622.38
*****
CLERK REPORT
*****
CLERK1
SALE TOTAL          31
                   2,622.38
CASH                 30
                   2,462.38
CREDIT                1
                   180.00
*****
FINANCIAL REPORT
*****
TAX A                2.00%
TAX B                4.00%
TAX C                6.00%
TAX D                8.00%
TAX E                0.00%
  
```

13.3 Správa PLU

PLU správa vytlačí všetky informácie o predaji PLU.

Použite [↓] alebo [↑] na výber menu „Správa PLU“ v X režime alebo vyberte „Denná PLU správa“ v Z režime. Na vytlačenie správy stlačte [CELKOM].

```
MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt.Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO:31582320
IČDPH:SK2020458836
DKP: 1234567891234567

10:27:06          18/07/2011
0006              #A

*****
                X SPRÁVA PLU
*****
PREVIOUS CLOSING: 17/07/2011
0000000000003      2.000
PLU3                60.00
0000000000004      2.000
PLU4                80.00
0000000000005      2.000
PLU5                100.00
*****
```

13.4 Správa zásob (X režim)

Táto správa vytlačí informácie o stave zásob PLU.

Spustíte X režim, a použité [↓] alebo [↑] pre zadanie „Sklad“. Na vytlačenie správy stlačte [CELKOM].

```
MRP COMPANY SPOL. S R.O.
Kpt.Jána Nálepku 607/25
Valaská, 97646
Prevádzka: Rázusova 91
Brezno, 97701
IČO:31582320
IČDPH:SK2020458836
DKP: 1234567891234567

10:27:36          18/07/2011
0007              #A

*****
                STOCK REPORT
*****
0000000000003
PLU3                89
0000000000004
PLU4                92
0000000000005
PLU5                92
*****
```

13.5 Zoznam správ (X režim)

Pomocou tlačidla [↓] alebo [↑] vyberiete túto funkciu a stlačením tlačidla [CELKOM] začne tlač nastavených správ registračnej pokladne.

Tlač zastavíte stlačením tlačidla [POSUN].

14. EJ REŽIM

Stlačte [PREDAVAČ] použite [↓] alebo [↑] na výber „EJ REŽIM“ a výber potvrdte [CELKOM]. Následne vás pokladňa vyzve pre zadanie hesla <EJ Heslo>. Prednastavené heslo je 0000.

Následne vám pokladňa ponúkne výber:

- EJ summary Info uzávierka
- EJ Doklad
- SD Karta

14.1 EJ summary Info uzávierka

Spustite EJ režim, použite [↓] alebo [↑] na výber „EJ summary Info uzávierka“, stlačte [CELKOM] Nachádzajú sa tu tri nasledovné podskupiny:

- Fiškálny doklad
- Nefiškálny doklad
- Všetky uzávierky

Po zvolení jednej voľby vás systém vyzve <Od(DDMMYYhhmm)> DD je deň, v rozpätí 00-31. MM reprezentuje mesiace v rozpätí 00-12 a YY rok,, hh sú hodiny(01-12) a mm sú minúty(00-59). Pre potvrdenie stlačte [CELKOM]. Systém vás vyzve <Do(DDMMYYhhmm)> DD je deň, v rozpätí 00-31. MM reprezentuje mesiace v rozpätí 00-12 a YY rok,, hh sú hodiny(01-12) a mm sú minúty(00-59).

Príklad: Nastavenie rozsahu 22/02/2010 08:00

Zadajte 2202100800 [CELKOM]

14.2 EJ Doklad

Spustite EJ režim, použite [↓] alebo [↑] pre výber „EJ Doklad“, stlačte [CELKOM] pre vstup.

Tieto funkcie slúžia na tlač EJ uzávierok presne tak isto ako vo funkcii EJ summary Info uzávierka popisovanej vyššie.

14.3 SD KARTA

Spustite X režim, použite [↓] alebo [↑] pre zadanie „EJ Module Info Report“, stlačte [CELKOM] pre tlač správy.

Táto správa vám vytlačí čas prvej a poslednej EJ správy.

14.3.1 OTVOR NOVÚ KARTU

Táto funkcia slúži na aktiváciu novej SD Karty.

Pri prvom použití pokladne sa EJ karta aktivuje automaticky po fiškalizácii. Keď sa daná karta po čase zaplní, bude potrebné ju vymeniť. Po vložení novej EJ karty prosím použite túto funkciu na jej aktiváciu.

Upozornenie:

1- Pred fiškalizáciou všetky funkcie ktoré používajú EJ kartu sú nefunkčné a systém vypíše chybu ERR 101.

2- Pokladňa automaticky aktivuje novú kartu po fiškalizácii.

Postup aktivácie novej EJ karty:

1. Vložte novú EJ kartu do pokladne
2. Použite [↓] alebo [↑] pre zadanie „OTVOR NOVÚ KARTU“, stlačte [CELKOM].
3. Systém vám zobrazí <Potvrdte heslo>, zadajte heslo „1111“ a stlačte [CELKOM] pre aktiváciu EJ karty.

14.3.2 STAV SD

Táto funkcia slúži na zobrazenie čísla a ID SD karty.

Použite [↓] alebo [↑] pre zadanie „STAV SD“, stlačte [CELKOM] a na displeji sa vám zobrazia informácie o SD karte.

15 INFORMÁCIE O CHYBE

Formát známych chýb je ERR X.

Kódy chýb a ich popis

Číslo chyby	Popis
1	Nepovolená funkcia
2	Neprihlásený pokladník
3	Chyba vloženého čísla
4	Neexistujúci pokladník
5	Množstvo neplatné
6	Oprava nepovolená
7	Zl'ava nepovolená
8	+% nepovolená
9	-% nepovolená
10	Nedovolené storno
11	Cena chybne stlačená klávesa
12	Mena chybne stlačená klávesa
13	Porucha komunikácie FTP
14	Hotovosť zakázaná
15	Kredit zakázaný
16	Šek zakázaný
17	Vymaž hodnotu
18	Chybné heslo
19	Chyba nastavenia času
20	Chyba čiarového kódu
21	Chyba nastavenia dátumu
22	Chyba zápisu na flash
23	Zakázaná tlač dennej uzávierky
24	Maximálne 100 PLU na jednu účtenku
25	Nebol HW reset
26	Čiarový kód nie je načítaný
27	Dnes už bola vytlačená uzávierka!
28	Počas predaja nie je možné vrátiť tovar!
29	Chyba hesla
30	Nevytlačená denná uzávierka
31	PLU priestor zaplnený
32	Chyba vložených dát
33	Neexistujúci pokladník
34	Pamäť pokladníka plná
35	Chyba hmotnosti
36	Pokladňa je v režime predaja
37	Preplnená hotovosť v pokladničnej zásuvke

38	Chyba hesla
39	Nedostatočná hotovosť v zásuvke
40	Vklad limit prekročený
41	Výber prekročený
42	PLU nenájdené
43	Nesprávna cena
44	Chybná cena
45	Správa PLU prekročená
46	DKP musí byť minimálne 2 znaky
47	DKP musí byť nastavené
48	DKP chybné
49	Chybný typ platby
50	Vytlač PLU uzávierku
51	Chyba IČDPH/DIČ
52	Chyba zápisu fiškálnej pamäte
53	Nesprávna sadzba dane
54	Oddelenie nenájdené
55	Priestor pre sadzbu dane je plný
56	Chyba DKP
57	Fiškálna pamäť je plná
58	Chyba zápisu do fiškálnej pamäte (v Z uzávierke)
59	Pokladnica nie je vo fiškálnom režime
60	PLU nemôže byť vrátené
61	Zaplnená fiškálna pamäť!
62	V tlačiarni nie je páska
63	Chýba papier – účtenka
64	Chýba papier – žurnál
65	Nemožno nastaviť DPH pre neplátcu!
66	Hlavička už je nastavená!
67	Chyba kreditnej platby
68	Chyba HW reset
69	Chyba obnovy PLU
70	Nenastavené IČ DPH/DIČ
71	Nie je možná zmena režimu počas predaja PLU!
72	Chyba pri vratnom obale
73	Nenastavené DKP
74	ECR nemôže načítať program
75	Nenastavená sadzba dane
76	Fiškálna pamäť bola vymenená
77	Hlavička nemôže byť nastavená viac ako 20x
78	Hlavička nie je nastavená správne
79	Nie je FM, adresa, alebo dátová zbernica má skrat
80	Chyba kontrolnej sumy
81	Rezervované
82	Rezervované
83	IČO už je nastavené!

84	Chyba kontrolnej sumy RAMN ECR
85	Chyba FM dát
86	DKP bolo zmenené
87	FM nepripojená
88	Tax id error
89	Pred fiškalicáciou je možný len skúšobný režim!
90	Slabá zálohová batéria, alebo skrat ram
91	Toto PLU môže byť iba záporné
92	Táto funkcia nefunguje v tréningovom režim!
93	Iba jedna denná Z uzávierka za deň
94	Kurz SK/EUR nenastavený
95	Tréningový režim je plný
96	Tréningový režim je plný
97	Tréningový režim je plný
98	UPS communication error
99	IP addr conflict
100	Rezervované
101	Pokladňa nie je fiškalicovaná
102	Elektronický žurnál je plný
103	Large NAND FLASH bad
104	Nie je možné začať žurnál
105	Nie je možné zmeniť žurnál
106	Rezervované
107	Nie je možné nájsť žurnál
108	Žurnál je možné len čítať
109	Žurnál je chybný
110	Žurnál má už len 1000 riadkov do zaplnenia
111	Žurnál je poškodený
112	Rezervované
113	Chybný dátum
114	Prosím nastavte dátum a čas
115	Buffer je plný
116	EJournal bol schválený
117	Iná pokladňa alebo EJ, vložte správnu
118	EJ nie je ukončený a je prvý
119	Chyba protokolu
120	Ej dáta sú zničené!
121	Ej dáta sú nesprávne!
122	Rezervované
123	Vytlačte Z uzávierku pred ukončením EJ
124	Čistý EJ modul, žiadne záznamy
125	Chyba pri čítaní verzie
126	EJournal nebol zmazaný
127	EJournal nebol načítaný
128	Iba denná, periodická uzávierka môže tlačiť
129	GPRS je zaneprázdnené
130	GPRS program error
131	GPRS nepripojený modem
132	GPRS chyba overenia verzie
133	Chyba SIM karty, skontrolujte SIM kartu
134	Rezervované
135	Rezervované
136	Rezervované
137	Zlý GPRS signál
138	Nesprávna GPRS APN
139	Chybná dĺžka dát
140	Rezervované

141	Rezervované
142	Rezervované
143	Rezervované
144	Rezervované
145	Rezervované
146	Rezervované
147	Neúspešné pripojenie GPRS
148	Neúspešné pripojenie
149	Neúspešné zaregistrovanie
150	GPRS sieť nenájdená
151	Chyba Tcp linky
152	FTP command link unestablished
153	FTP username error
154	FTP password error
155	FTP upload path error
156	FTP upload data type
157	FTP upload mode nonsupport
158	FTP upload data link establish failure
159	FTP file for upload permission denied
160	FTP upload data transmit break
161	FTP upload finish flag don't receive
162	FTP download path error
163	FTP download data type error
164	FTP download mode nonsupport
165	FTP download data link establish failure
166	FTP file for download permission denied
167	FTP download data receive break

Kódy chýb a ich popis

Kód chyby	Popis chyby
01FE	PRINTER ERROR
02FE	FM ERROR
03FE	LCD ERROR
04FE	KEY ERROR
05FE	VFD ERROR

Poznámka: ak sa vyskytne 'ERR XXFE', najskôr prosím skontrolujte spojovacie káble na hlavnej doske, v prípade ak sa niektoré z nich uvoľnili, znovu ich zapojte.

15 PRÍLOHA

Možnosti typov čiarového kódu

Táto registračná pokladnica podporuje 13 číselný EN-13 kód. Ak je prvé číslo 2, tento čiarový kód je považovaný za interný kód. Vo všeobecnosti platí, že posledné písmeno (S) je používané ako kontrolná suma. Táto registračná pokladnica môže zvoliť 10 vlastných/vnútrotných čiarových kódov, ktoré sa začínajú s 2X (20~29), z 37 typov kódov.

Nižšie je uvedený interný čiarový kód, kde C reprezentuje kód, W zodpovedá váhe alebo množstvu, P je cena. Užívateľ môže nastaviť typ čiarového kódu v režime SET.

Typ čiarového kódu	Začiatok kódu	Kód	Váha alebo množstvo	Kontr. suma
0	2X	C	WWWWWWWWW	S
1	2X	C	WWWWWWWWW.W	S
2	2X	C	WWWWWWWWW.WW	S
3	2X	C	WWWWWWW.WWW	S
4	2X	CC	WWWWWWWWW	S
5	2X	CC	WWWWWWWWW.W	S
6	2X	CC	WWWWWWW.WW	S
7	2X	CC	WWWWW.WWW	S
8	2X	CCC	WWWWWWWWW	S
9	2X	CCC	WWWWWWW.W	S
10	2X	CCC	WWWWW.WW	S
11	2X	CCC	WWW.WWW	S
12	2X	CCCC	WWWWWWW	S
13	2X	CCCC	WWWWW.W	S
14	2X	CCCC	WWW.WW	S
15	2X	CCCC	WW.WWW	S
16	2X	CCCCC	WWWWW	S
17	2X	CCCCC	WWW.W	S
18	2X	CCCCC	WW.WW	S
19	2X	CCCCC	WW.WWW	S
20	2X	CCCCCC	WWW	S
21	2X	CCCCCC	WW.W	S
22	2X	CCCCCC	WW.WW	S
23	2X	CCCCCC	W.WWW	S
24	2X	CCCCCC	WWW	S
25	2X	CCCCCC	WW.W	S
26	2X	CCCCCC	W.WW	S
27	2X	CCCCCC	W.WWW	S
28	2X	CCCCCC	WW	S
29	2X	CCCCCC	W.W	S
30	2X	CCCCCC	W.WW	S
31	2X	CCCCCC	W.WWW	S
32	2X	CCCCCC	W	S
33	2X	CCCCCC	W.W	S
34	2X	CCCCCC	W.WW	S
35	2X	CCCCCC	W.WWW	S
36	2X	CCCCCC		S