

NETUM L8BL – rýchle nastavenie

Bezdrôtový snímač čiarových kódov · nastavenie pre MRP K/S

Naskenujte kódy 1 až 10 presne v uvedenom poradí a žiadny nevynechávajte. Tento návod platí pre MRP K/S; pre ostatné programy MRP existuje samostatná verzia.

Pred začatím: Zasuňte USB prijímač (dongle) do počítača a zapnite snímač.

Tento návod tlačte v mierke 100 %, inak sa kódy nemusia dať načítať.

Nastavenie snímača pre MRP K/S

Prenos cez virtuálny COM port · pred každý načítaný kód sa pridá tabulátor, za kód jeden Enter

#	Krok	Kód na naskenovanie
1	Obnovenie výrobných nastavení Uvedie snímač do známeho východiskového stavu a vymaže staré prefixy a suffixy. Skenujte vždy ako prvé.	 %#IFSN0\$B
2	Bezdrôtový režim 2,4 GHz Prepne snímač na prenos cez USB prijímač (dongle). Prijímač musí byť zasunutý v počítači.	 %#IFSN0\$1
3	Rýchlosť prenosu prijímača – stredná Zosúladí rýchlosť snímača a prijímača. Bez tohto kódu môžu vypadávať znaky.	 \$USB#KEY4
4	Vymazať všetky prefixy Poistka proti hromadeniu. Bez nej sa pri opakovanom nastavovaní pridá druhý tabulátor.	 \$SCAN#4
5	Vymazať všetky suffixy Poistka proti hromadeniu. Bez nej sa pri opakovanom nastavovaní pridá ďalší Enter.	 \$SCAN#3
6	Prepnúť prijímač na virtuálny COM port Snímač prestane písať ako klávesnica a dáta posielajú do virtuálneho COM portu. Skenujte až po kroku 3.	 \$USB#COM
7	Pridať prefix Spustí zadávanie prefixu. Nasledujú dva číselné kódy.	 \$SCAN#2

#	Krok	Kód na naskenovanie
8	Prefix – prvá číslica: 0 Prvá polovica hodnoty 09 (tabulátor).	 \$N0#0
9	Prefix – druhá číslica: 9 Druhá polovica hodnoty 09 (tabulátor).	 \$N0#9
10	Zapnúť výstup prefixu Zapína sa až teraz, keď je obsah prefixu zadáný. Pri opačnom poradí sa prefix neuloží.	 \$DATA#2

Kontrola: V tomto režime snímač nepíše do Poznámkového bloku – overuje sa priamo v programe.

V Správcovi zariadení sa má po zasunutí prijímača objaviť nový COM port. Ten istý port nastavte v MRP K/S.


Po naskenovaní kódu má do programu prísť tabulátor, obsah kódu a jeden Enter.

Poznámka: Enter za kódom posiela snímač z výroby, preto sa žiadny suffix nenastavuje. Ak sa COM port v systéme neobjaví, doinštalujte ovládač virtuálneho COM portu od výrobcu.

Nastavenie v počítači a v MRP K/S


Až po naskenovaní všetkých kódov

1. V Správcovi zariadení otvorte vetvu Porty (COM a LPT) a nájdite USB Serial Device. Zapamätajte si číslo portu – tu je to COM5, u zákazníka môže byť iné.

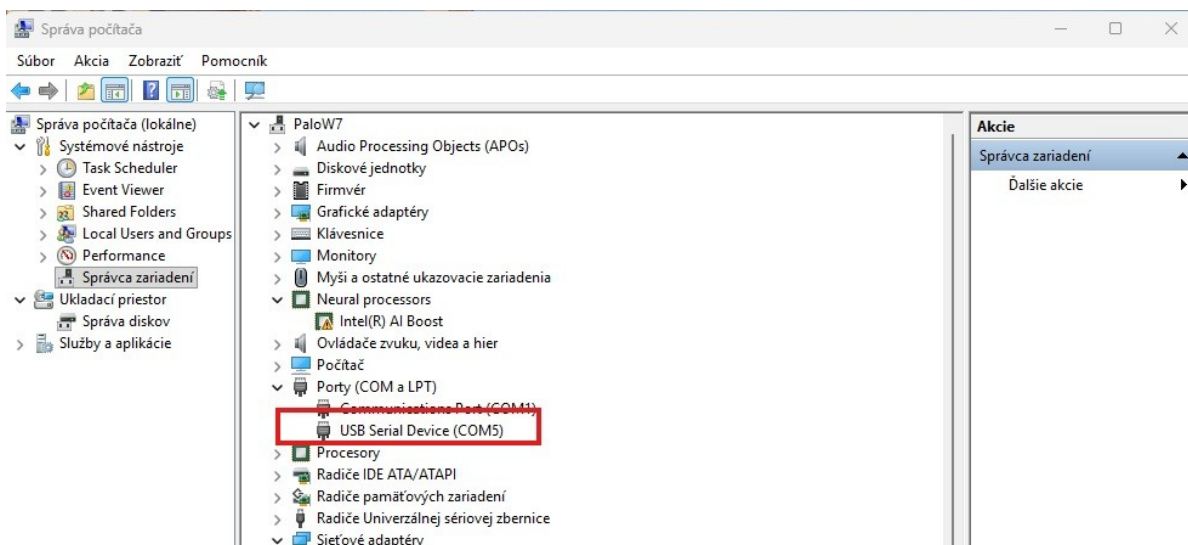

Správca zariadení – prijímač sa hlási ako USB Serial Device (COM5)

2. V MRP K/S otvorte Nastavenie → Program → Snímač čiarového kódu a vyplňte hodnoty podľa obrázka. Typ pripojenia cez sériový port, prefix \$09, suffix \$0D a rovnaké číslo portu, aké ukázal Správca zariadení.

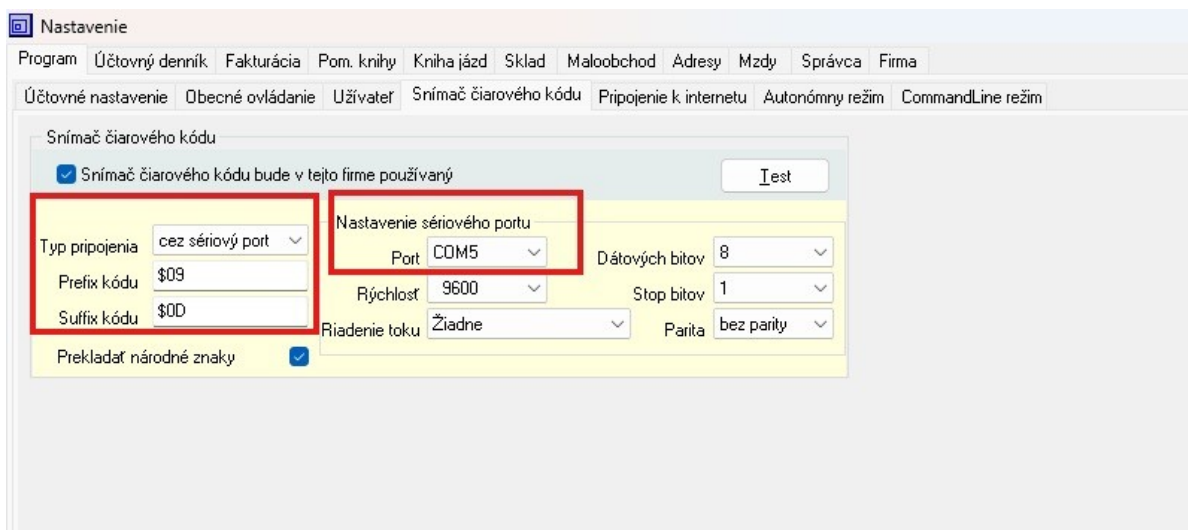

MRP K/S → Nastavenie → Snímač čiarového kódu

Pamäťový režim (store mode)

Zber kódov mimo dosahu USB prijímača

Ak potrebujete zbierať kódy tam, kde nie je signál z prijímača (sklad, iná budova), prepnite snímač do pamäťového režimu. Načítané kódy zostanú uložené v snímači aj po jeho vypnutí a odošlete ich neskôr naraz. Nastavenie z prvej časti návodu platí aj tu.

- Postup pri zbere:** 1. Naskenujte „Zapnúť pamäťový režim“. Od tejto chvíle sa kódy iba ukladajú.
2. Načítajte všetky potrebné čiarové kódy. Snímač po každom pípne raz.
3. Vráťte sa k počítaču s USB prijímačom.
4. Otvorte v MRP K/S miesto, kam sa majú dáta zapísať, a naskenujte „Odoslať uložené kódy“.
5. Po kontrole údajov naskenujte „Vymazať pamäť“, aby ste ju pripravili na ďalší zber.
6. Nakoniec naskenujte „Normálny režim“ – snímač sa vráti do bežnej prevádzky a kódy sa opäť odosielať okamžite.

Funkcia	Kód na naskenovanie
Normálny režim (predvolený) Načítaný kód sa okamžite odošle do počítača. Toto je bežná prevádzka.	 %#NORMD
Zapnúť pamäťový režim Načítané kódy sa neodosielajú, ale ukladajú do snímača. Použite mimo dosahu prijímača.	 %#INVMD
Odoslať uložené kódy Odošle celý obsah pamäte cez COM port do programu. Opätovné naskenovanie prenos zastaví.	 %#TXMEM
Zistiť počet uložených kódov Vypíše, koľko záznamov je práve v pamäti snímača.	 %#+TCNT
Vymazať pamäť Nenávratne zmaže všetky uložené kódy. Skenujte až po úspešnom odoslaní.	 %#*NEW*

Dôležité: Kým je zapnutý pamäťový režim, snímač neodosiela nič do počítača – je to normálne, nie porucha. Tri pípnutia pri načítaní znamenajú chybu uloženia alebo plnú pamäť (kapacita je približne 2 600 kódov). Pamäť vymažte až vtedy, keď máte údaje skontrolované v počítači.